Item #1000015216
Model #ES4697OB4

USE AND CARE GUIDE
PENDANT FIXTURE

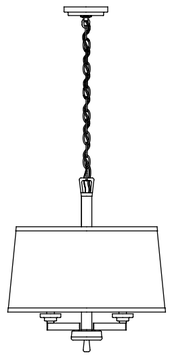

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this pendant fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Warranty

5-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of five year(s) from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. Some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

Questions, problems, missing parts? Before returning to store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
(Save These Instructions)

- ☐ Read all instructions prior to beginning the installation process.
- ☐ Make sure the power is turned off at the electrical panel box before beginning your installation. Turning the power off at the wall switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- ☐ This fixture is intended to be mounted to a 4 in. square x 2-1/8 in. deep metal octagon outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
- ☐ All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.

WARNING: Do not install this lighting system in a wet location.

CAUTION: Turn off/unplug the light and allow it to cool before replacing the bulb.

CAUTION: Keep the lamp away from materials that may burn.

Care and Cleaning

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean the fixture or components, as damage may occur.

- ☐ To clean the fixture, first disconnect the power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened, clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the xture.
- ☐ Allow the fixture to dry completely before power is restored.

Pre-Installation

PACKAGE CONTENTS

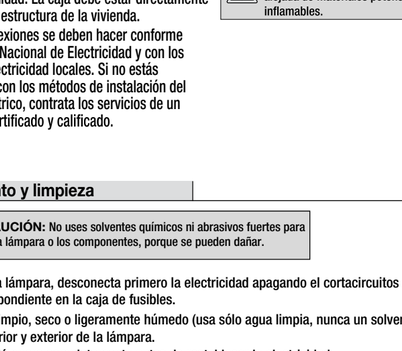

Part	Description	Quantity
A	Chain assembly	1
B	Fixture body	1
C	Fabric shade	1
D	Canopy	1
E	Candle tube	3
F	Ring [preassembled on the chain assembly (A)]	1

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Ladder · Gloves · Safety goggles · Phillips screwdriver · Electrical tape · Wirestripper

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

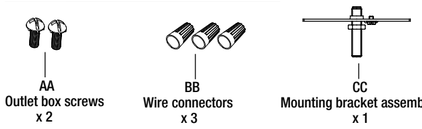

AA — Outlet box screws x 2
BB — Wire connectors x 3
CC — Mounting bracket assembly x 1

Installation

1 Installing the candle tubes and the bulb

- ☐ Place the candle tubes (E) onto the sockets of the fixture body (B).
- ☐ Install the light bulbs (sold separately).

CAUTION: Refer to the re-lamping label located on the fixture. Do not exceed the recommended wattage.

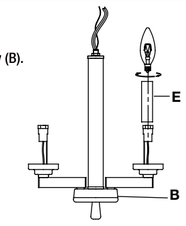

Installation

2 Installing the fabric shade

- ☐ Place the fabric shade (C) onto the straight tube of the fixture body (B).
- ☐ Weave the fixture wires through the fabric shade (C) and the chain assembly (A), up to the links and ring (F).
- ☐ Screw the chain assembly (A) and the straight tube of the fixture body (B) together to secure the fabric shade (C) in place.

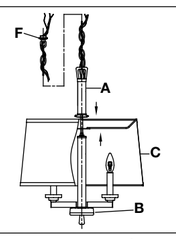

3 Installing the chain assembly

- ☐ Remove the ring (F) from the loop of the chain assembly (A).
- ☐ Adjust the chain to the desired length by removing links if necessary.
- ☐ Thread the chain assembly (A) through the canopy (D) and leave the ring (F) under the canopy (D).
- ☐ Thread the fixture wires up through the tube of the mounting bracket assembly (CC).
- ☐ Secure the mounting bracket assembly (CC) into the chain assembly (A).

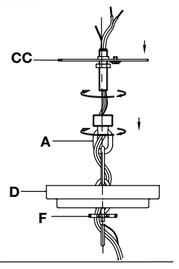

4 Installing the mounting bracket assembly

- ☐ Make sure the power is off.
- ☐ Pull the supply wires down out of the outlet box.
- ☐ Attach the mounting bracket assembly (CC) to the existing outlet box with the outlet box screws (AA) provided.

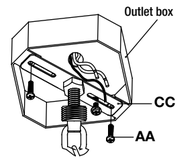

Installation

5 Making the electrical connections

- ☐ Attach the ground wire from the outlet box to the ground screw on the mounting bracket (CC), which is green and marked "GND".
- ☐ Connect the negative wires (raised ribs without writing) from the fixture to the negative wires from the supply circuit, the positive wires (smooth with writing) from the fixture to the positive wires from the supply circuit, and the ground wire (bare) from the fixture to the ground wire from the supply circuit using the wire connectors (BB).
- ☐ Wrap electrical tape (not included) around the wire connectors (BB), and ensure they are secure.
- ☐ Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.

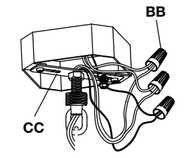

6 Installing the canopy

- ☐ Raise the canopy (D) up to the outlet box.
- ☐ Slide the canopy (D) over the loop of the chain assembly (A), and secure it to the ceiling using the ring (F).
- ☐ Adjust the length of the mounting bracket assembly (CC) stud and hex nut if necessary.

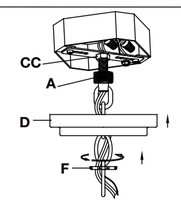

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light bulb will not illuminate.	The light bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Make sure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light bulb is illuminated.	There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded.	Check the wire connections.

Artículo#1000015216
Modelo núm.#ES4697OB4

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO
LÁMPARA COLGANTE

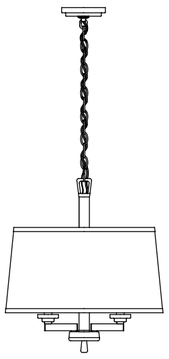

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara colgante. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco años a partir de la fecha de compra. Si este producto presenta defectos materiales o de fabricación durante el período de garantía, debe devolverlo al lugar de compra con una copia del recibo de compra como prueba. El fabricante, a su discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el daño de la lámpara debido a uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación indebida, y específicamente excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en las garantías implícitas, por lo que las exclusiones o limitaciones que se mencionan pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y es posible que tenga derechos adicionales que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de
8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, de lunes a viernes

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.

Información de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
(Guarda estas instrucciones)

- ☐ Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- ☐ Asegúrate de que la corriente esté desconectada en el panel de electricidad antes de comenzar la instalación. Cortar el suministro de electricidad en el interruptor de pared no es suficiente para evitar una descarga.
- ☐ Esta lámpara se debe montar en una caja eléctrica octogonal de metal de 25.8 cm cuadrados y 5.11 cm de profundidad. La caja debe estar directamente apoyada en la estructura de la vivienda.
- ☐ Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.

ADVERTENCIA: No instales este sistema de iluminación en un lugar húmedo.

PRECAUCIÓN: Apaga /desenchufa la lámpara y deja que la bombilla se enfríe antes de remplazarla.

PRECAUCIÓN: Mantén la bombilla alejada de materiales potencialmente inflamables.

Mantenimiento y limpieza

PRECAUCIÓN: No uses solventes químicos ni abrasivos fuertes para limpiar la lámpara o los componentes, porque se pueden dañar.

- ☐ Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- ☐ Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
- ☐ Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

Preinstalación

CONTENIDO DEL PAQUETE

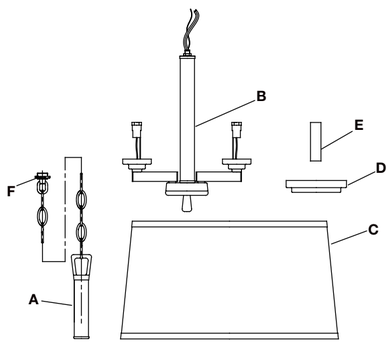

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje de la cadena	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Pantalla de tela	1
D	Cubierta	1
E	Tubo de vela	3
F	Aro [preensamblado en el ensamblaje de la cadena (A)]	1

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Escalera · Guantes · Gafas de seguridad · Destornillador Phillips · Cinta de electricista · Pelacables

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

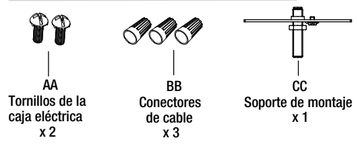

AA — Tornillos de la caja eléctrica x 2
BB — Conectores de cable x 3
CC — Soporte de montaje x 1

Instalación

1 Cómo instalar los tubos de vela y la bombilla

- ☐ Coloca los tubos de velas (E) en los portabombillas del cuerpo de la lámpara (B).
- ☐ Instala las bombillas (vendidos por separado).

PRECAUCIÓN: Consulta la etiqueta para cambio de bombilla que viene con la lámpara. No excedas el vataje recomendado.

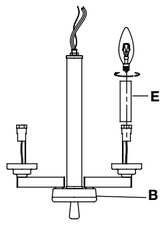

Instalación

2 Cómo instalar la pantalla de tela

- ☐ Coloca la pantalla de tela (C) sobre el tubo recto del cuerpo de la lámpara (B).
- ☐ Entrelaza los cables de la lámpara por la pantalla de tela (C) y el ensamblaje de la cadena (A) hasta los eslabones y el aro (F).
- ☐ Asegura el ensamblaje de la cadena (A) y el tubo recto del cuerpo de la lámpara (B) juntos para sujetar la pantalla de tela (C) en su lugar.

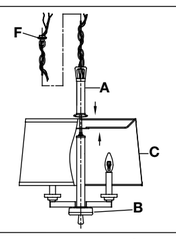

3 Cómo instalar el ensamblaje de la cadena

- ☐ Retira el anillo (F) del eslabón del ensamblaje de la cadena (A).
- ☐ Quita los eslabones de la cadena para ajustarla al largo deseado.
- ☐ Enrosca el ensamblaje de la cadena (A) por la cubierta (D) y deja el aro (F) bajo la cubierta (D).
- ☐ Inserta los cables de la lámpara a través de la boquilla del ensamblaje del soporte (CC).
- ☐ Sujeta el ensamblaje del soporte del montaje (CC) en el ensamblaje de la cadena (A).

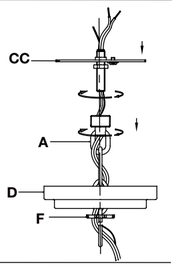

4 Cómo instalar el ensamblaje del soporte de montaje

- ☐ Asegúrate de que la corriente esté apagada.
- ☐ Saca los cables de suministro de electricidad de la caja eléctrica.
- ☐ Sujeta el ensamblaje del soporte de montaje (CC) a la caja eléctrica usando los tornillos provistos (AA).

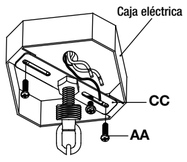

Instalación

5 Cómo hacer las conexiones eléctricas

- ☐ Conecta el cable a tierra de la lámpara al cable al tornillo a tierra en el soporte de montaje (CC), el cual es verde y está identificado como "GND".
- ☐ Conecta los cables negativos (con estrías salientes sin letras) desde la lámpara a los cables negativos desde el circuito de energía, los cables positivos (lisos con letras) desde la lámpara a los cables positivos desde el circuito de energía y el cable a tierra (desnudo) desde la lámpara al cable a tierra desde el circuito de energía utilizando los conectores de cables (BB).
- ☐ Enrosca cinta de electricista (no incluida) alrededor de los conectores de cables (BB) y asegúrate de que estén firmes.
- ☐ Empuja los cables excedentes y las conexiones de cables hacia adentro de la caja eléctrica.

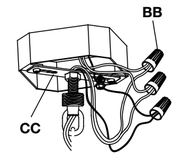

6 Cómo instalar la cubierta

- ☐ Eleva la cubierta (D) hasta la caja de eléctrica.
- ☐ Desliza la cubierta (D) sobre el eslabón del ensamblaje de la cadena (A) y ajústala al techo utilizando el aro (F).
- ☐ Ajusta el largo del ensamblaje del soporte de montaje (CC), utiliza vigas y tuercas hexagonales en caso de ser necesario.

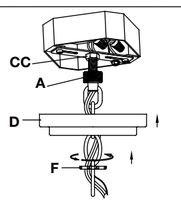

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La bombilla no se enciende.	La bombilla se fundió.	Reemplaza la bombilla.
	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad está encendido.
	Hay una conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado. Comunícate con un electricista certificado y calificado si no estás satisfecho con la solución de problemas del cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la bombilla.	Hay cables cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	Revisa las conexiones de los cables.